

INSTRUKCJA MONTAŻU OGRODZENIA ŻALUZJOWEGO



SIEDZIBA FIRMY:


ul. Brańska 153, 17-100 Bielsk Podlaski
tel.: **85 730 94 08**, kom.: **607 35 77 35**
e-mail: biuro@hanbud-dachy.pl

ODDZIAŁ BIAŁYSTOK:


Kuriany 114, 15-588 Kuriany
kom.: **605 431 444**
e-mail: bialystok@hanbud-dachy.pl

LISTA ELEMENTÓW:


ŻALUZJE

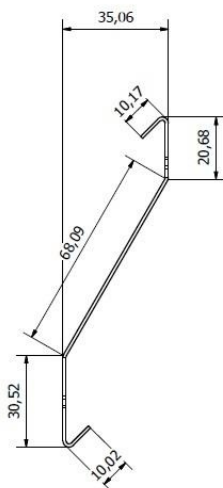


'DÓŁ'

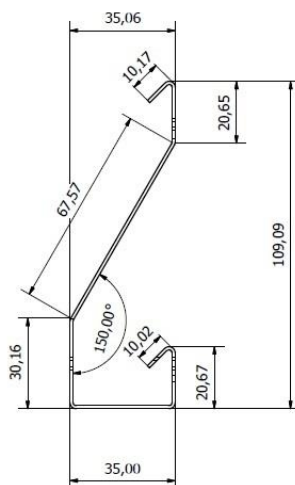


'GÓRA'

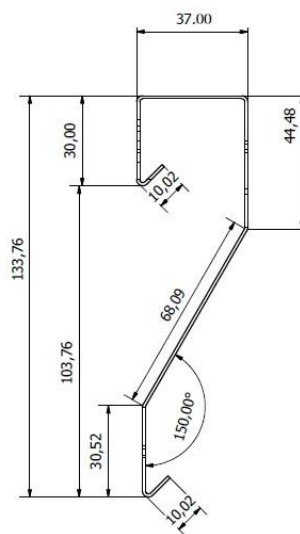


SŁUPEK PIONOWY

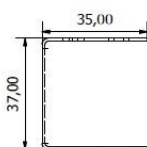

WZMOCNIENIE



MASKOWNICA



1. Przed przystąpieniem do montażu należy rozłożyć i posortować rodzajami wszystkie elementy na równej powierzchni. W skład każdego z paneli wchodzi:

- 1 x 'górze'
- 1 x 'dół'
- 2 x słupek pionowy (lewy oraz prawy)
- 1 x wzmocnienie
- 1 x maskownica
- żaluzje i wkręty montażowe:

żaluzje i wkręty montażowe		
wysokość paneli (cm)	ilość żaluzji	ilość wkrętów
100	7	60
125	10	75
150	12	85
175	14	95
200	16	105



Uwaga (elementy: 'żaluzje', 'górze', 'dół' są krótsze o 1 cm od długości panelu np. w skład panelu dł. 250 cm żaluzje, dół i góra mają długość 249 cm)


SIEDZIBA FIRMY:

ul. Brańska 153, 17-100 Bielsk Podlaski
tel.: **85 730 94 08**, kom.: **607 35 77 35**
e-mail: biuro@hanbud-dachy.pl

ODDZIAŁ BIAŁYSTOK:

Kuriany 114, 15-588 Kuriany
kom.: **605 431 444**
e-mail: bialystok@hanbud-dachy.pl


2. Po przygotowaniu elementów należy z każdego elementu zerwać folię ochronną z (obu stron blachy) jak na zdjęciu poniżej:



Folia zerwana tylko na skraju elementów w miejscach otworowania

3. Przy składaniu elementów wszystkie otwory montażowe powinny być dokładnie spasowane, w niektórych przypadkach niezbędna będzie pomoc drugiej osoby, aby pomogła nakierować elementy na właściwe miejsce, patrz przykład poniżej:

Nieprawidłowo spasowane elementy

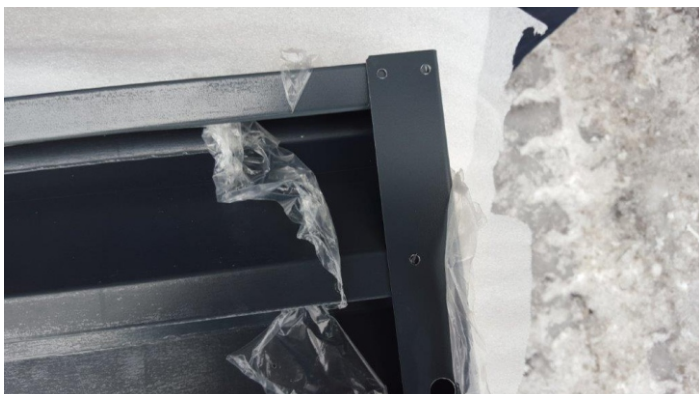

Prawidłowo spasowane elementy




SIEDZIBA FIRMY:

ul. Brańska 153, 17-100 Bielsk Podlaski
tel.: **85 730 94 08**, kom.: **607 35 77 35**
e-mail: biuro@hanbud-dachy.pl

ODDZIAŁ BIAŁYSTOK:

Kuriany 114, 15-588 Kuriany
kom.: **605 431 444**
e-mail: bialystok@hanbud-dachy.pl

4. Przygotować element 'góra' oraz 2 elementy 'boki'. W bokach należy zagiąć blachę jak na zdjęciach poniżej przy użyciu kombinerek, ewentualnie przyłożyć profil do twardej powierzchni.

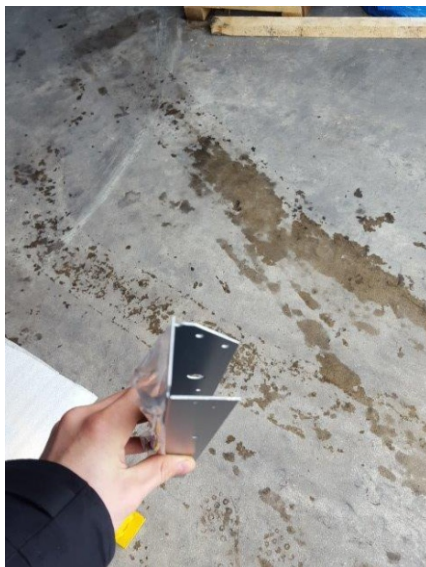

5. Złożyć ze sobą element 'bok' oraz góra jak na zdjęciach poniżej:



element 'góra' wchodzi wewnątrz 'boku'



element 'góra' nachodzi na zewnątrz 'boku'

SIEDZIBA FIRMY:


ul. Brańska 153, 17-100 Bielsk Podlaski
tel.: **85 730 94 08**, kom.: **607 35 77 35**
e-mail: biuro@hanbud-dachy.pl

ODDZIAŁ BIAŁYSTOK:

Kuriany 114, 15-588 Kuriany
kom.: **605 431 444**
e-mail: bialystok@hanbud-dachy.pl



6. Złożyć drugi element 'bok' – WAŻNE: przykręcić tylko jednym wkrętem 'bok' do elementu 'góra'.

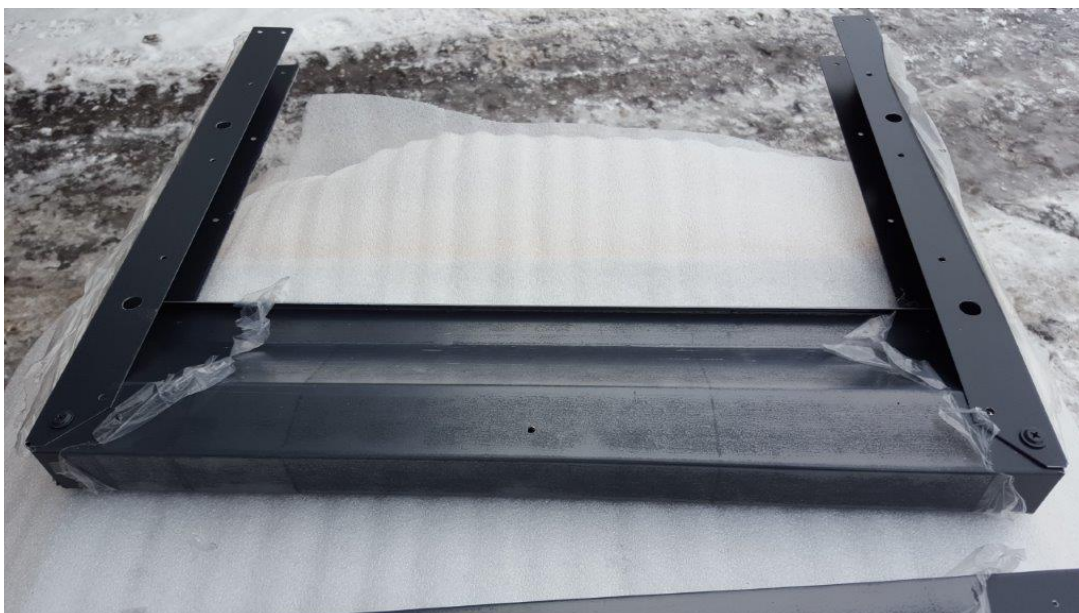

SIEDZIBA FIRMY:

ul. Brańska 153, 17-100 Bielsk Podlaski
tel.: **85 730 94 08**, kom.: **607 35 77 35**
e-mail: biuro@hanbud-dachy.pl

ODDZIAŁ BIAŁYSTOK:

Kuriany 114, 15-588 Kuriany
kom.: **605 431 444**
e-mail: bialystok@hanbud-dachy.pl

7. Przygotować wszystkie elementy 'żaluzje'. Następnie należy wsuwać elementy w obramowanie jak na zdjęciu poniżej (ważne jest odpowiednie włożenie żaluzji – otwory w żaluzji muszą pasować do otworów w bokach oraz szerokość zagięcia żaluzji - ok 30mm musi być jednakowa jak szerokość elementu 'góra' – ok 30 mm):



prawidłowo włożona żaluzja

nieprawidłowo włożona żaluzja

8. Po włożeniu wszystkich elementów żaluzji w boki należy zamocować element 'DÓŁ' jak na zdjęciu poniżej (element wchodzi wewnątrz boków):



SIEDZIBA FIRMY:

ul. Brańska 153, 17-100 Bielsk Podlaski
tel.: **85 730 94 08**, kom.: **607 35 77 35**
e-mail: biuro@hanbud-dachy.pl

ODDZIAŁ BIAŁYSTOK:

Kuriany 114, 15-588 Kuriany
kom.: **605 431 444**
e-mail: bialystok@hanbud-dachy.pl

9. Element 'DÓŁ' z bokami również skręcamy jednym wkrętem na każdym z rogów jak na poniższym zdjęciu:



10. Po złożeniu wszystkich elementów powinniśmy otrzymać gotowy panel z wkręconymi 4 szt wkrętów. Kolejnym etapem jest zmierzenie przekątnych jak na zdjęciu poniżej. Zmierzone wartości powinny być jednakowe, w razie stwierdzenia odchyłek należy uderzać w odpowiedni róg panelu przy użyciu gumowego młotka aż do uzyskaniu takich samych wymiarów.



SIEDZIBA FIRMY:

ul. Brańska 153, 17-100 Bielsk Podlaski
tel.: **85 730 94 08**, kom.: **607 35 77 35**
e-mail: biuro@hanbud-dachy.pl

ODDZIAŁ BIAŁYSTOK:

Kuriany 114, 15-588 Kuriany
kom.: **605 431 444**
e-mail: bialystok@hanbud-dachy.pl

11. Jeśli panel ma jednakowe przekątne należy poprzyćkręcać wszystkie brakujące wkręty oraz zerwać folię z tyłu panelu jak na zdjęciu poniżej:



12. Przygotować element 'wzmocnienie' oraz przyłożyć z tyłu panelu, tak aby pasowały otwory montażowe oraz przykręcić dwoma wkrętami (na skraju z góry i z dołu):




SIEDZIBA FIRMY:

ul. Brańska 153, 17-100 Bielsk Podlaski
tel.: **85 730 94 08**, kom.: **607 35 77 35**
e-mail: biuro@hanbud-dachy.pl

ODDZIAŁ BIAŁYSTOK:

Kuriany 114, 15-588 Kuriany
kom.: **605 431 444**
e-mail: bialystok@hanbud-dachy.pl

13. Obrócić panel, aby leżał tylną stroną do ziemi, zerwać folię oraz przykręcić żaluzje do wzmocnienia w miejscu otworów:

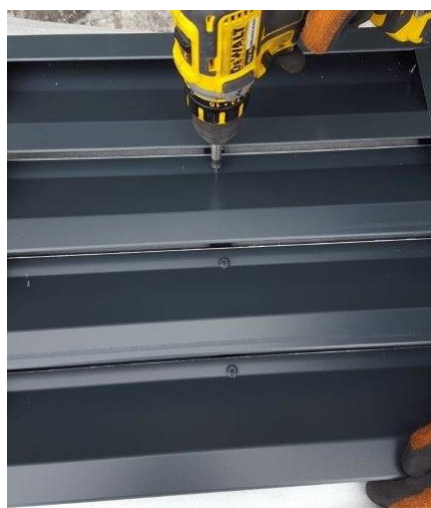

SIEDZIBA FIRMY:

ul. Brańska 153, 17-100 Bielsk Podlaski
tel.: **85 730 94 08**, kom.: **607 35 77 35**
e-mail: biuro@hanbud-dachy.pl

ODDZIAŁ BIAŁYSTOK:

Kuriany 114, 15-588 Kuriany
kom.: **605 431 444**
e-mail: bialystok@hanbud-dachy.pl

14. Obrócić panel tak, aby leżał przodem na ziemi, wsunąć element 'maskownica' na 'wzmocnienie' oraz przykręcić czterema wkrętami u góry oraz u dołu – **WAŻNE**, aby wkręty były możliwe wysoko (wówczas nie będą widoczne od przodu).



SIEDZIBA FIRMY:

ul. Brańska 153, 17-100 Bielsk Podlaski
tel.: **85 730 94 08**, kom.: **607 35 77 35**
e-mail: biuro@hanbud-dachy.pl

ODDZIAŁ BIAŁYSTOK:

Kuriany 114, 15-588 Kuriany
kom.: **605 431 444**
e-mail: bialystok@hanbud-dachy.pl