


8

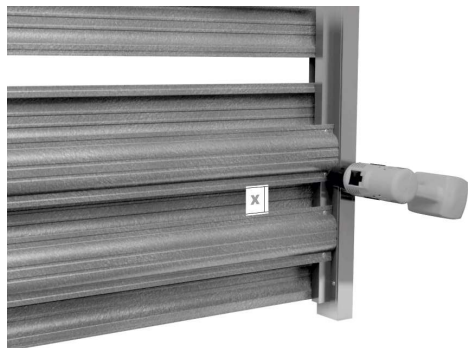


PL

W przypadku montażu dwustronnego najlepiej zamontować sztachety tak, aby środek sztachety znajdował się na środku odstępów pomiędzy sztachetami po drugiej stronie

LT

Dvipusio montavimo atveju, geriausia tvoralntes montuoti taip, kad jų centras būtų viduryje tarp tarp tvoralenčių kitoje pusėje.

9

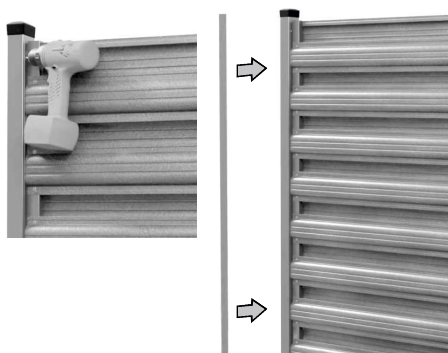

PL

Odkręć frontowy rząd wkrętów mocujących listwę montażową, a następnie wsuń maskownicę. Przykręć ponownie listwę montażową. Czynność powtórz dla sąsiedniego słupka.

LT

Dabar iš kitos pusės atsukite savisriegius, kurie buvo skirti plienjuostės montavimui. Tada, įkiškite "L" formos lanktinį tarp stulpo ir plienjuostės ir vėl prisukite savisriegius.

PL

Więcej materiałów instruktażowych oraz konfigurator pomocny przy planowaniu ogrodu znajdziesz na stronie: www.hanbud-ogrodzenia.pl

LT

Daugiau mokomosios medžiagos ir konfigūatorių, naudingų planuojant tvorą, galite rasti: www.hanbudtvoros.lt/konfiguratorius



Instrukcja montażu

ogrodzeń sztachetowych w układzie poziomym



Plieninių tvoralenčių

horizontalaus montavimo instrukcija

PL Elementy montażowe / LT Montavimo elementai



PL Słupek 60x40 mm
LT Stulpas 60x40 mm



PL Wkręty montażowe
LT Savisriegiai

PL Zestaw listew do montażu poziomego
LT Horizontalaus montavimo plienjuostės komplektas



PL Listwa montażowa / LT Plienjuostė



PL Maskownice / LT "L" formos lankstinys




PL Wspornik / LT "U" formos sutvirtinimo juosta

PL Narzędzia i akcesoria / LT Įrankiai ir priedai



PL Montaż / LT Montavimas

1

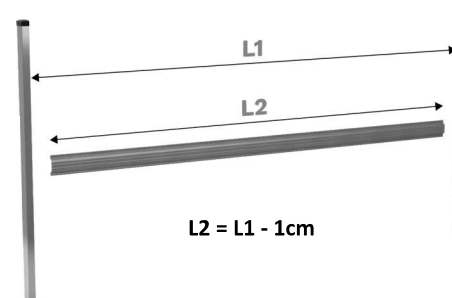


PL

Odmierz długość sztachet. Sztachety powinny być 1 cm krótsze od odległości między słupkami, aby zapewnić luz montażowy.

LT

Išsimatuokite tvoralentės ilgį. Jis turėtų būti maždaug 5-10 mm trumpesnis nei atstumas tarp stulpų.

2

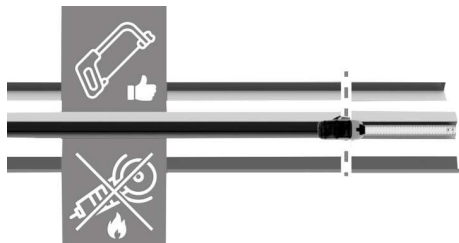

PL
Odmierz długość listwy montażowej, maskownicy i wspornika. Przytnij elementy dożądanego wymiaru pamiętając, aby do cięcia nie używać szlifierki kątovej. Może to spowodować uszkodzenie powłoki.

LT
Išsimatuokite plienjuosčių ilgį horizontaliam montavimui. Nepamirškite, kad pjaustymui nenaudoti kampinio šlifuko.


3



PL
Przykręć listwę montażową do słupków. Wkręt powinien znajdować się powyżej lub poniżej krawędzi sztachety (czyli w przerwie pomiędzy sztachetami). Umożliwi to ponowne odkręcenie wkrętów i montaż maskownicy.

LT
Išsimatavę plienjuostes prisukite jas prie stulpų. Varžtas turi būti virš arba žemiau tvoralenčių krašto (t. y. tarpe tarp tvoralenčių). Tai leis vėl atsukti ir sumontuoti "L" formos lankstinį.


4

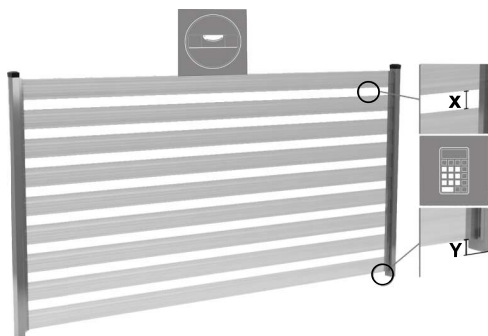

PL
Ustal szerokość odstępów między sztachetami i wysokość od podłoża. Dla ułatwienia możesz skorzystać z konfiguratora dostępnego na www.hanbud-ogrodzenia.pl/konfigurator/

LT
Nustatykite, koks bus optimaliausias tarpų plotis tarp tvoralenčių ir aukštis nuo žemės. Skaičiavimui galite naudoti konfigūrorių: www.hanbudtvoros.lt/konfiguratorius

5

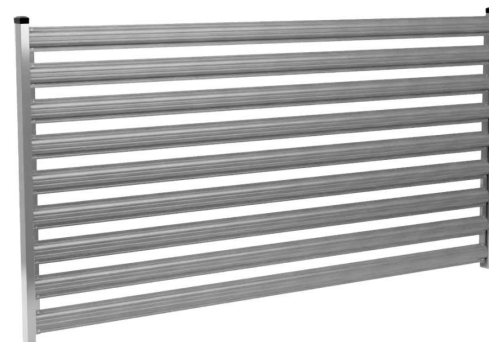

PL
Przykręć sztachety. Pamiętaj o kontrolowaniu poziomu i zachowaniu równego odstępu między sztachetami. Możesz przygotować przekładki o grubości odpowiadającej odstępom pomiędzy sztachetami, co ułatwi montaż.

LT
Dabar galite pradėti tvoralenčių tvirtinimą. Nepamirškite kontroliuoti lygio ir išlaikyti tolygų atstumą tarp tvoralenčių.


6



PL
Przykręć wspornik na środku przęsła. Wspornik jest niezbędny w celu wzmocnienia konstrukcji przęsła.

LT
Skydams, platesniems nei 2.5m, patariame naudoti surinkimo komplekte esančia "U" formos sutvirtinimo juostą. Prisukite tvoralentes prie šios juostos.

7

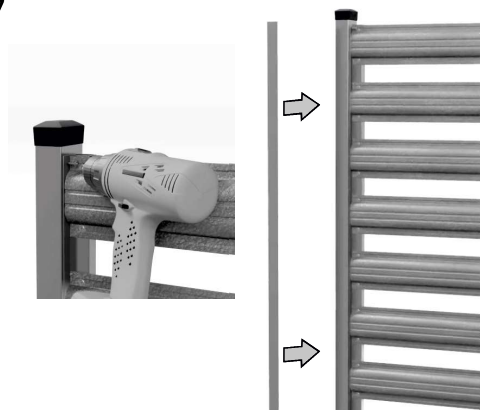

PL
Odkręć frontowy rząd wkrętów mocujących listwę montażową, a następnie wsuń maskownicę. Przykręć ponownie listwę montażową. Czynność powtórz dla sąsiedniego słupka.

LT
Dabar iš vienos pusės atsukite savisriegius, kurie buvo skirti plienjuostės montavimui. Tada, įkiškite "L" formos lanktinį tarp stulpo ir plienjuostės ir vėl prisukite savisriegius.